



Vlonder montage – op palen

1: In het geval van een onstabiele ondergrond of een verhoogde vlonder kunt u het terras op piketten plaatsen. De lengte van de piketten is veelal afhankelijk van de bodemgesteldheid. Normaliter moeten deze vanaf 500 tot 2000mm in de grond komen.

Voor de hardhouten piketten is duurzaamheid erg belangrijk, om deze reden leveren we de piketten in de houtsoort Angelim Vermelho. De piketten kunnen met een handboor, motorboor of pneumatisch palenrammer de grond in worden geplaatst. Met de handboor of motorboor kunt u tot ca. 1000mm diep komen. Indien u dieper de grond in moet (bij veengrond) kunt u het beste gebruik maken van een pneumatische palenrammer welke u kunt huren bij de meeste verhuurbedrijven.

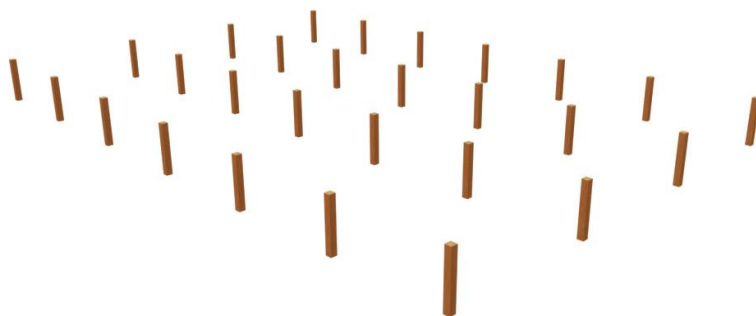

2: Maak de liggers op de palen, dit kunt u het best doen met houtdraad bouten. Zorg wel dat de balken waterpas bevestigd worden in de lengte en breedte. Zaag daarna de palen af op de hoogte van de balken. Daarna legt u de balken op de onderconstructie. Schroef deze vast met RVS schroeven vergeet niet voor te boren.

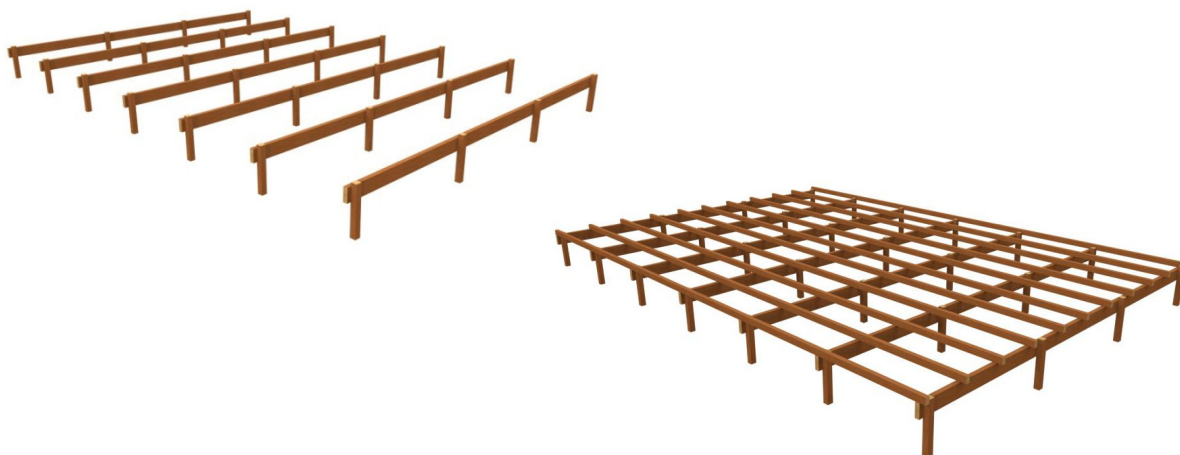

3: Kort de vlonderplanken op de lengte af van de gewenste lengte of breedte van de vlonder. Leg de vlonderplank op de onderconstructie en schroef de plank vast met de speciaal er voor ontworpen vlonderschroef. Vergeet niet voor te boren door de plank, er hoeft niet in de onderconstructie geboord te worden. Diameter boor 1mm kleiner als de schroef. Er moeten per plank op de onderconstructie twee groeven worden verwerkt. De tussenruimte tussen twee planken moet minimaal 5mm zijn.

